

Программируемый настенный сенсорный пульт управления с таймером.

1. Особенности

Сенсорное управление. Функция таймера до 6 временных программ, ежедневный и еженедельный циклы. 16 каналов, индивидуальная и групповая эксплуатация. Низкое энергопотребление. Крепление к стене магнитным держателем.

Параметры


Модель	Батарейки	Рабочая температура	Мощность	Радиочастота	Количество каналов	Режим управления
AC128-01	CR2032(3V)	-20°C+55°C	<10mW	433,92 MHz	16 каналов	(by-touch – прикосновение)

2. Кнопки управления



3. Установка

Установка производится на гладкую поверхность, магнитной поверхностью вверх

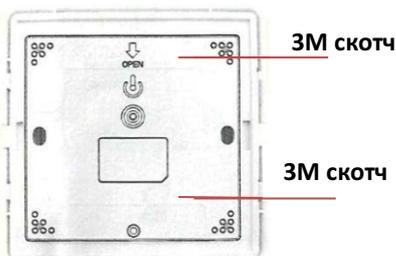

Уберите защитную пленку со скотча. Выберите место установки
Зафиксируйте магнитный держатель. Вставьте таймер в магнитный держатель.

4. Выбор канала управления

Для настройки необходимо разблокировать таймер



5. Инструкция по настройке

А. Настройка времени и дня недели



В. Установка временных программ (максимум 6 временных программ)

Программируйте каждый из 16 каналов отдельно.

Например, Вам нужно установить время на 1, 6, 8,12,16-ом изделии, чтобы они открывались в 8:30 каждый понедельник и пятницу.

Настройка времени открывания

Установка временного интервала всего 6 временных программ



Выбор канала



7. Нажмите «вверх/вниз» для установки временного интервала и выберите ON



8. Нажмите «вправо» для установки канала



9. Нажмите «вверх/вниз» для выбора канала и нажмите кнопку «стоп» для назначения нужного канала



10. Выберите каналы

Установка рабочего времени



11. Нажмите кнопку «вправо» для установки рабочего времени



12. Нажмите кнопку «вверх/вниз» для установки времени и установите его

Установка статуса открытия/закрытия



13. Нажмите «вправо» и выберите пункт меню установка открытия/закрытия



14. Нажмите «вверх/вниз» для установки статуса



15. Нажмите «вправо» для выбора меню установки дней недели



16. Нажмите «вверх/вниз» для выбора дня недели и нажмите кнопку «стоп» для добавления дня



17. Установите дни недели



18. Удерживайте кнопку «меню» в течении 3 сек для сохранения и выхода из настроек

Установка статуса открытия/закрытия на дни недели

С. Добавление новых групп изделий. (Максимально 3 новых группы)

Выбирать необходимо из всех 16 каналов.

Могут быть добавлены 3 новые группы, каждая группа состоит из нескольких каналов из списка каналов.



1. Нажмите кнопку «меню» не менее 1 сек для разблокировки



2. Нажмите кнопку «меню» и удерживайте ее пока не откроется меню настройки



3. Нажмите кнопку «вправо» и перейдите в настройку времени



4. Еще раз нажмите кнопку «вправо» и перейдите в меню настройки групп



5. Нажмите кнопку «стоп» и перейдите в меню установки номера группы



6. Проблемы и их решения

Проблемы	Причины	Решение
Дисплей ничего не показывает	Проверьте, включен ли дисплей	Замените батарею
Недостаточная чувствительность управления	Проверьте место установки на наличие металлических объектов	Измените место установки
Дисплей не реагирует на нажатие	Экран заблокирован. Либо нажатие производится за пределами кнопки	Нажмите кнопку «меню» и удерживайте 1 сек для разблокировки экрана