


Приводы AM35/45 фазные, без радиоприемника




- Применяются для моторизации рулонных штор, моторизованных навесов, проекционных экранов и т.д.
- Состоит из четырех частей: статор и ротор, тормоз, редуктор и концевые выключатели.
- Малый размер и вес, низкий уровень шума при работе, точное позиционирование, легкая установка
- Привод имеет функцию самозащиты от перегрева и повышенной нагрузки


Внимание




избегайте попадания влаги




опущенный вниз кабель поможет избежать попадания влаги




не допускайте ударов по корпусу



избегайте коррозии

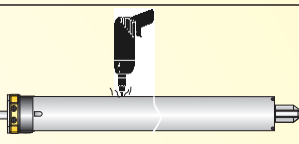


не допускайте повреждения трубы

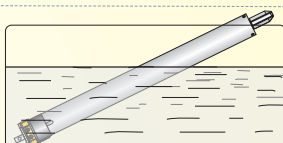


избегайте попадания воды


A Подготовка трубы



При использовании круглой трубы отмеряем расстояние L для фиксации привода внутри трубы



Круглая труба

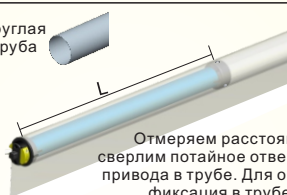


Гильза с цапфой

Отмеряем расстояние L на трубе и сверлим потайное отверстие для фиксации привода в трубе. Для октагонального вала фиксация в трубе не требуется



Труба с пазами

Октагональный вал



Круглая труба

B Установка

Тип рабочего вала



Переходник тип A

Переходник тип B



1 Установить адаптер


2 Установить переходник

3 Привод подготовлен к установке в трубу


4 Установка привода в трубу



5 Фиксируем переходник в трубе

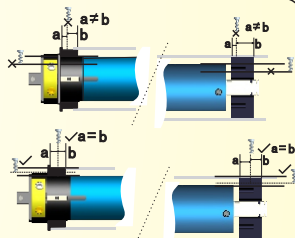


C Установка креплений

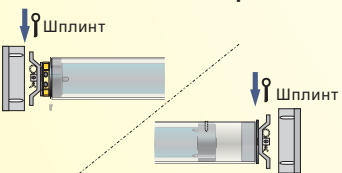

Установить шплинт



Внешний вид

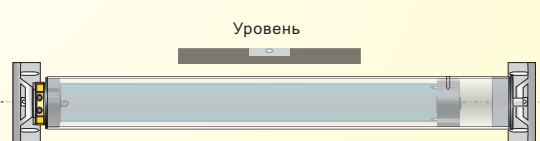


Установите горизонтально по уровню

D Подключение электропроводки






230V/50Hz

Голубой=Ноль
Коричневый=Вверх/Вниз
Черный=Вниз/Вверх
Желто-зеленый=Земля

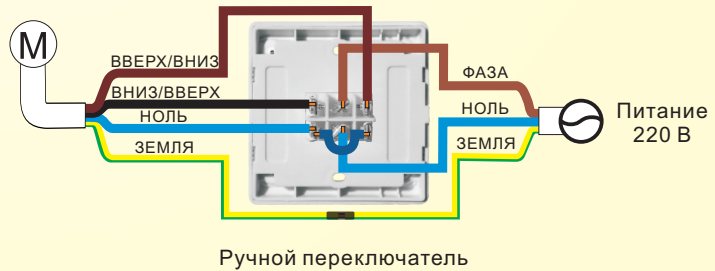




Ручной переключатель

Обозначения

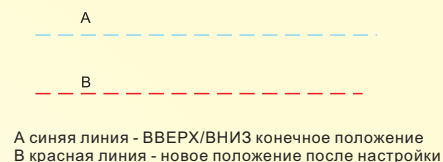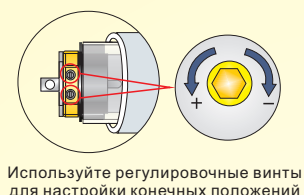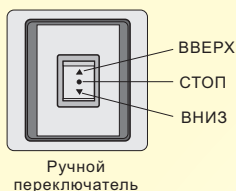

Е Настройка конечных/промежуточных положений


Установка 1

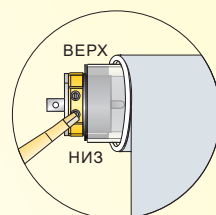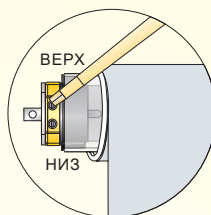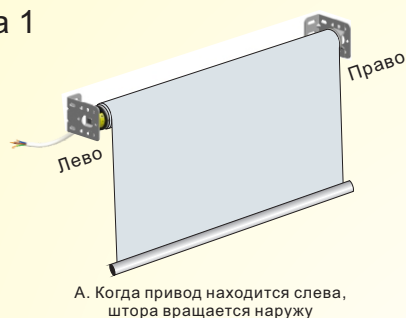




Установка верхнего конечного положения



Установка нижнего конечного положения

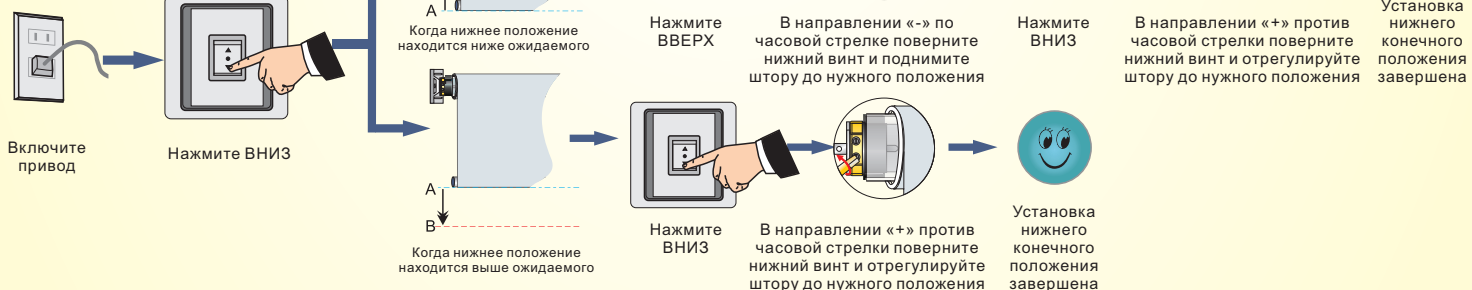

Установка 2

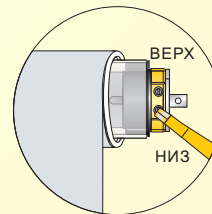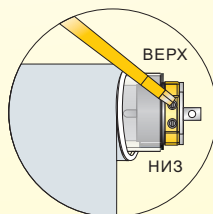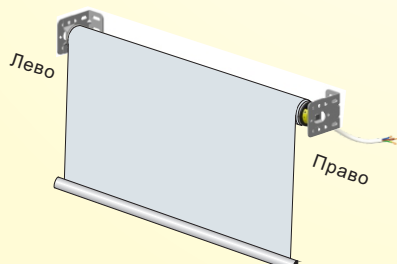

А. Когда привод находится справа, штора вращается наружу


В. Отрегулируйте верхний винт, чтобы скорректировать верхнее конечное положение

С. Отрегулируйте нижний винт, чтобы скорректировать нижнее конечное положение


Установка верхнего конечного положения




Установка нижнего конечного положения

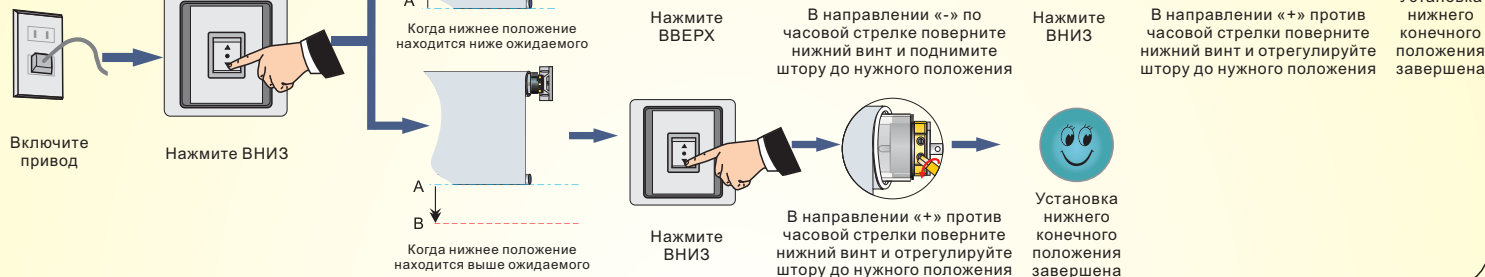


Установка 3

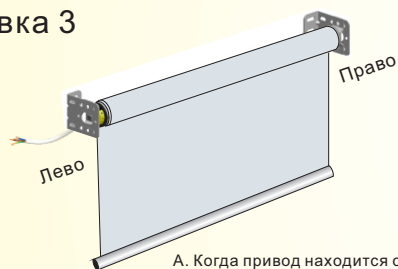

А. Когда привод находится слева, штора вращается изнутри

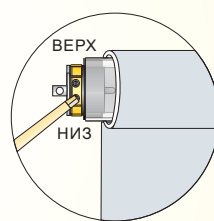


В. Отрегулируйте нижний винт, чтобы скорректировать верхнее конечное положение

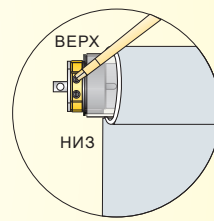

С. Отрегулируйте верхний винт, чтобы скорректировать нижнее конечное положение


Установка верхнего конечного положения

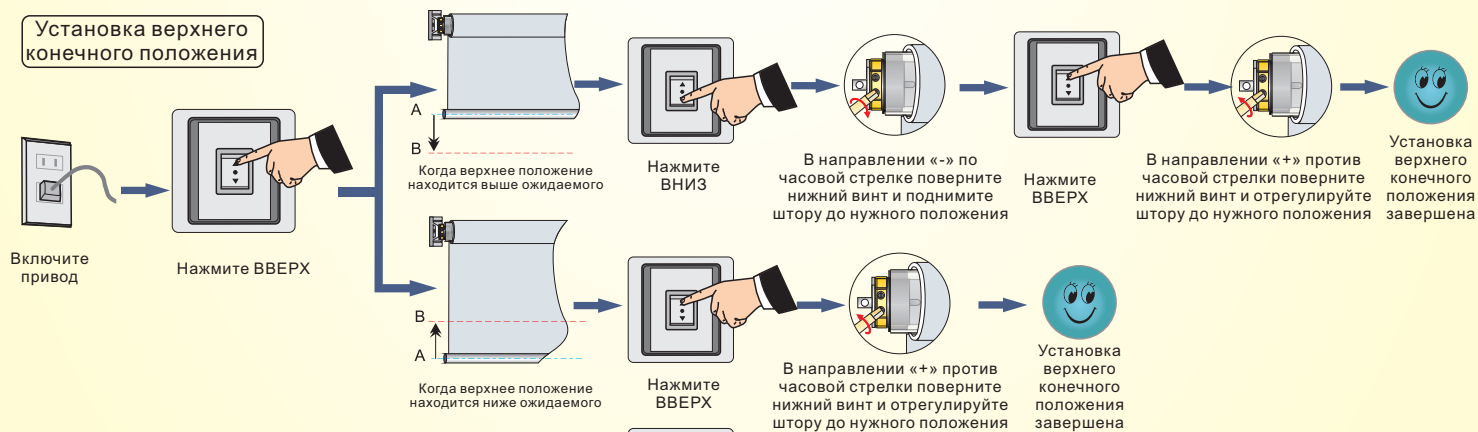


Установка нижнего конечного положения




Установка 4

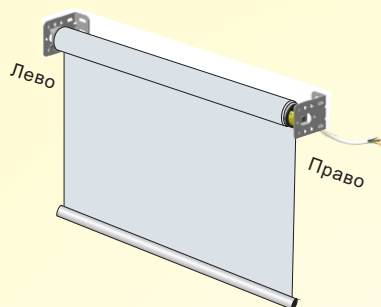


А. Когда привод находится справа, штора вращается изнутри

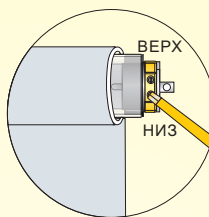

В. Отрегулируйте нижний винт, чтобы скорректировать верхнее конечное положение

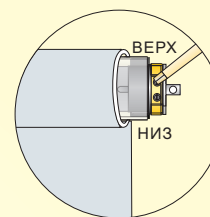

С. Отрегулируйте верхний винт, чтобы скорректировать нижнее конечное положение

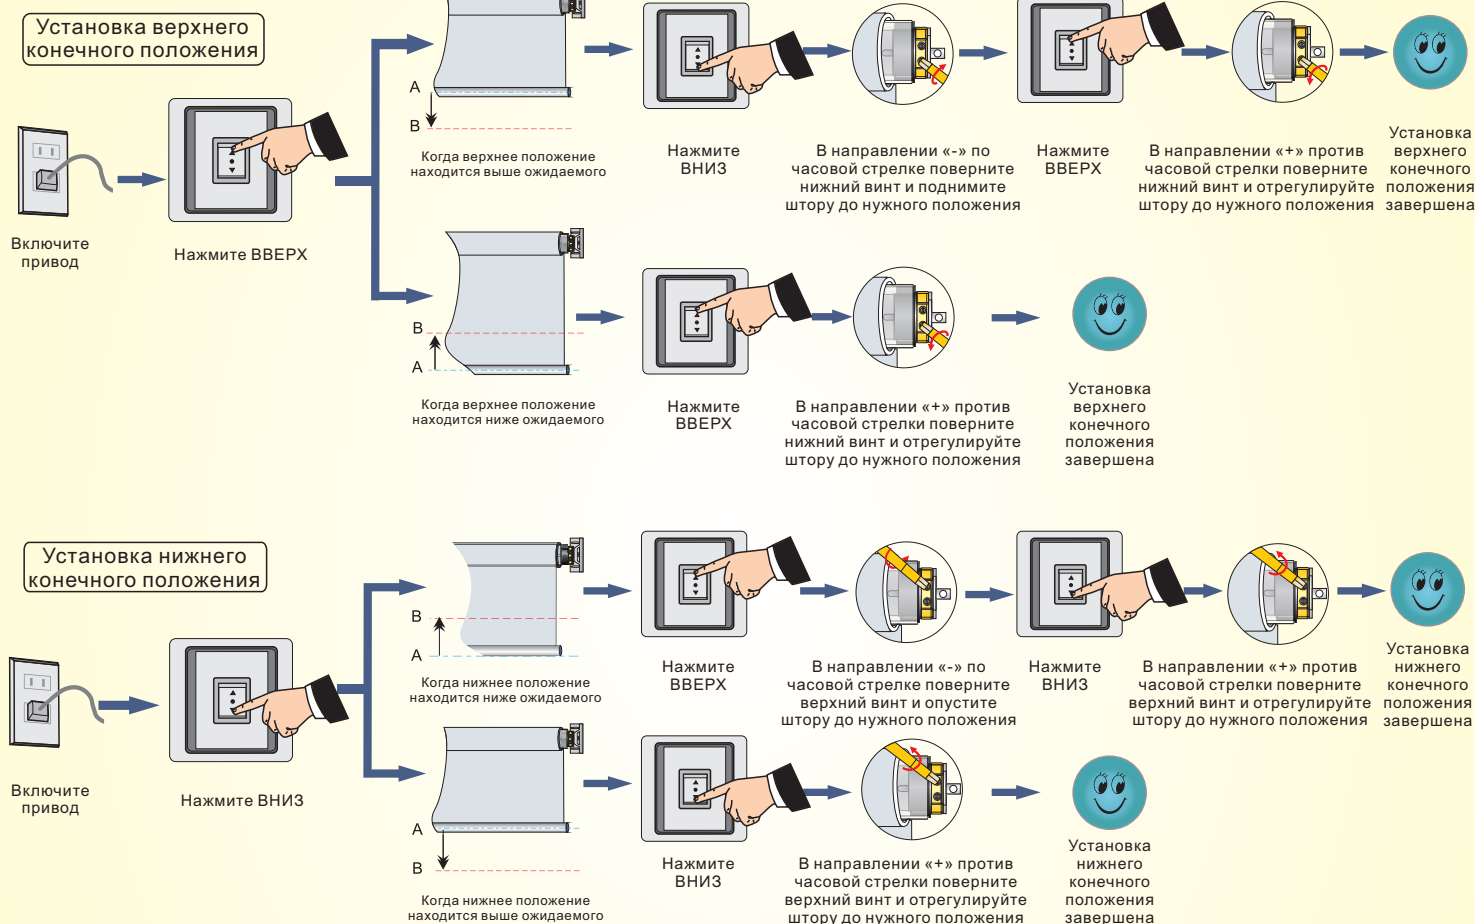

F Устранение неполадок

№	Проблема	Причина	Решение
1	После подключения к питанию привод не работает, либо работает медленно	а) Подключение к неподходящему напряжению б) Перегрузка по весу в) Некорректная установка и сборка препятствует работе привода	а) Сменить на верный уровень напряжения б) Подберите подходящий вес полотна в) Проверьте детали
2	После подключения к питанию привод сработал один раз и больше не работает	Неправильная установка конечных положений	Установите конечные положения по инструкции
3	Привод внезапно остановился	а) Привод превысил допустимый уровень нагрева свыше 130 градусов б) Прекратилась подача питания в) Привод попал в ограничительное положение	а) Когда температура упадет (примерно через 3 минуты), привод снова заработает б) Привод снова заработает при подаче питания в) Проверьте корректность установки конечных положений
4	При нажатии кнопки ВВЕРХ, штора крутится вниз	Неправильная установка и подключение	Поменяйте направление вращения привода