

# Руководство по эксплуатации двигателя AM75

Бесшумный мотор разработан по самым передовым технологиям.



## Особенности


- \* Входное напряжение: 100-240 Вольт
- \* Тандемное подключение: подключение нескольких двигателей через разъем RJ12, для группового управления.
- \* Остановка при помехе: двигатель остановится автоматически при возникновении препятствия.
- \* Функция Touch Motion - потянув за штору примерно на 5 см, она продолжит свое движение.
- \* Ручное управление: штору можно открыть или закрыть при отключенном питании.
- \* Различные варианты управления: зависит от модели двигателя. Встроенный радиоприемник, фазное управление, управление по сухому контакту и по протоколу RS232/485.
- \* Мотор помнит конечные положения, даже при отключении питания.

## Параметры


Модель	Крутящий момент	Скорость	Размер мотора	Сеть	Мощность	Класс защищенности
AM75-1.5/100-EM-P	1.5N.m	14cm/s	53×67.5×293mm	AC100-240V 50/60Hz	65W	IP20
AM75-1.5/100-EM-QP	1.5N.m	14cm/s	53×67.5×293mm	AC100-240V 50/60Hz	65W	IP20
AM75-1.5/100-EM-GP	1.5N.m	14cm/s	53×67.5×293mm	AC100-240V 50/60Hz	65W	IP20

Длина карниза	Вид карниза и количество кареток		R500		R500		R3000	
	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка
4 м	60 кг	50 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	31 кг	21 кг
8 м	55 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	21 кг	16 кг
12 м	50 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	20 кг		


## Элементы карниза и аксессуары

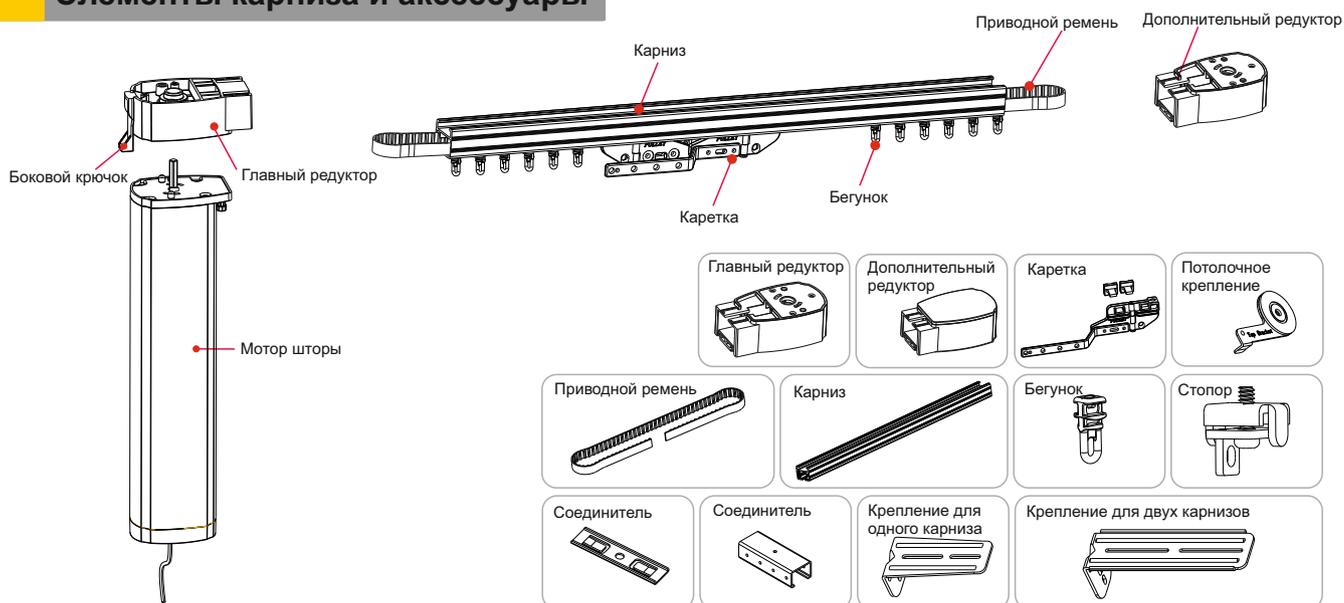

## Решения

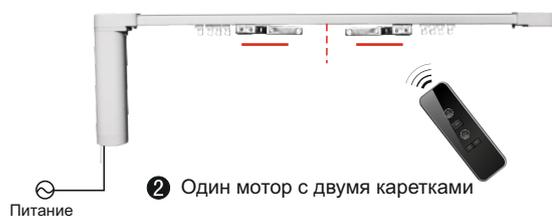

# Установка и подключение

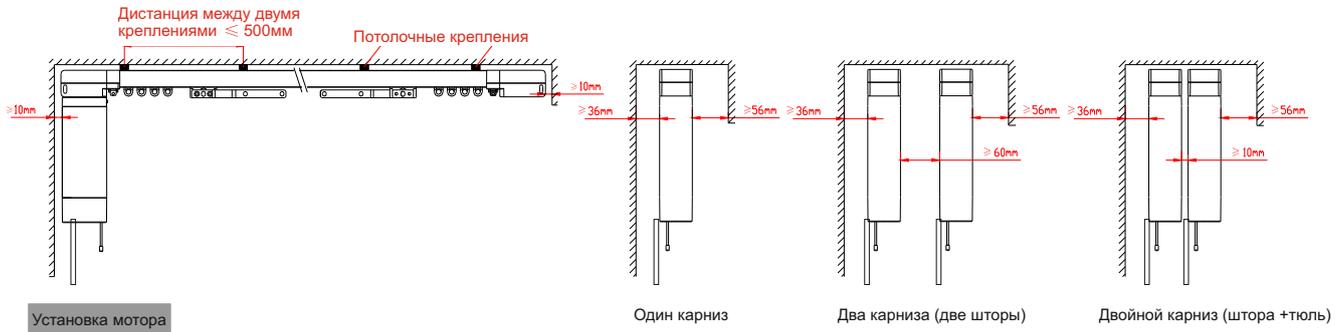


Установка мотора


Один карниз

Два карниза (две шторы)


Двойной карниз (штора + тюль)

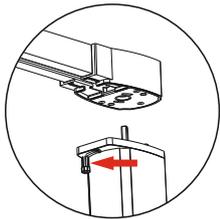


1. Удостоверьтесь, что рычаг блокировки находится в левом положении.

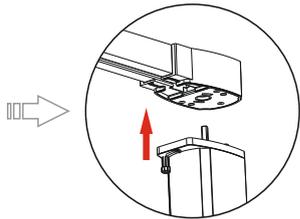


2. Вставьте мотор в редуктор

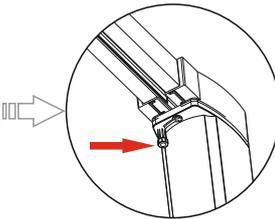


3. Переведите рычаг блокировки в крайнее правое положение. Мотор зафиксирован.

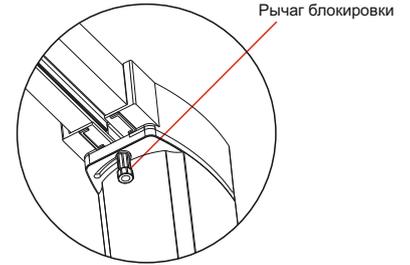


## Удаление мотора

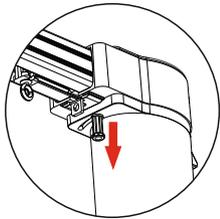

1. Потяните рычаг блокировки вниз так, чтобы его верхнюю часть стало видно.

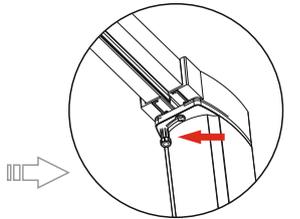

2. Переведите рычаг блокировки в крайнее левое положение.

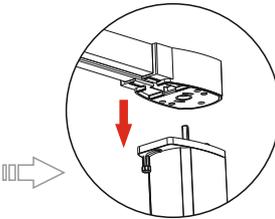


3. Удалите мотор

## ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, следуйте указаниям по чертежу выше
- Убедитесь, что рычаг блокировки находится в верном положении
- Потолок должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать карниз, мотор и шторы.

## Подключение

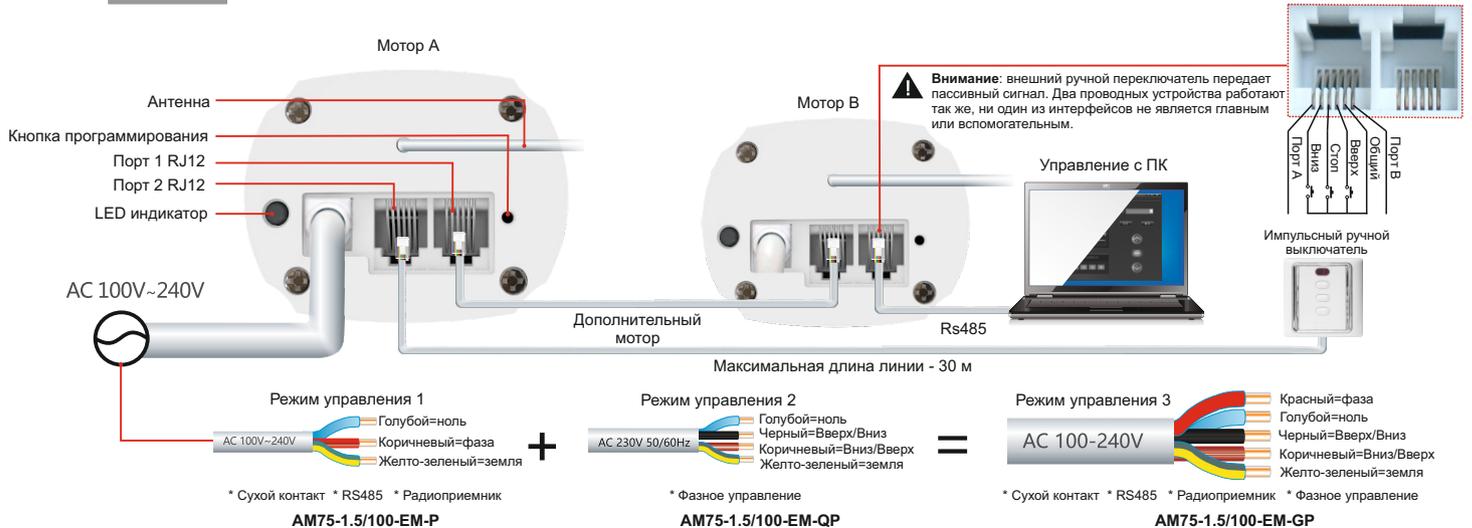

## Функции

### Автоматическое запоминание конечных положений

Мотор автоматически запомнит конечные положения, для этого нужно открыть и закрыть штору до конца.

### Максимальная защита от перепадов напряжения

Способен эффективно обезопасить электронику от перегорания и повреждения при скачках напряжения. Если происходит два раза короткое замыкание в течении 1 минуты, то загорается красная индикаторная лампа и мотор включается в режим ЗАЩИТА. Для снятия режима требуется перезагрузка.

# Инструкция по эксплуатации

Для программирования мотора выберите нужный канал (для многоканальных пультов)  
Максимальное время работы привода 4 мин.

## 1 Программирование

Красный индикатор мигает медленно, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 1 сек

Индикатор три раза мигнет синим цветом

Нажмите кнопку Вверх на пульте

Программирование завершено

## 2 Изменение направления

Красный индикатор мигает медленно, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Нажмите СТОП на пульте и удерживайте в течении 5 сек

Индикатор три раза мигнет синим цветом

Отпустите и снова нажмите кнопку СТОП

Направление изменено

## 3 Добавление нового пульта

Красный индикатор мигает медленно, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Нажмите СТОП на пульте и удерживайте в течении 5 сек

Индикатор три раза мигнет синим цветом

Нажмите Вверх на новом пульте

Пульт добавлен

## 4 Удаление одного канала

Красный индикатор мигает медленно, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Нажмите СТОП на пульте и удерживайте в течении 5 сек

Индикатор три раза мигнет синим цветом

Нажмите Вниз

Канал удален

## 5 Удаление всех каналов

Сброс двигателя к заводским настройкам

Метод 1

Красный индикатор мигает медленно, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Нажмите СТОП на пульте и удерживайте в течении 5 сек

Красный индикатор погаснет. Синий загорится через 1 сек

Нажмите Программирование на задней стороне пульта и удерживайте в течении 7 сек \*

Каналы удалены

\* на некоторых пультах, кнопка находится под задней крышкой

Метод 2

Красный индикатор мигает быстро, сделайте следующий шаг в течении 10 секунд

Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 3 сек

Красный индикатор погаснет. Синий загорится через 1 сек

Отпустите и нажмите кнопку Программирования снова

Каналы удалены

## 6 Включить/выключить функцию легкого касания

\*Примечание: Функция легкого касания - если сдвинуть штору на 5 см, то штора откроется или закроется автоматически.

Нажмите и удерживайте кнопку программирования в течении 7 сек

Красный индикатор мигает медленно в течении 3 секунд

Красный индикатор мигает в течении 3-7 секунд

Синий индикатор мигнет 3 раза через 7 секунд

Установка завершена