


Инструкция по настройке привода AM50-1.2/80-ES

Основные характеристики

- **Универсальный порт для зарядки USB Type-C.**
- **Энергосберегающий дизайн:** питание от литиевой батареи.
- **Предупреждение о низком энергопотреблении:** Двигатель издаст "длинный звуковой сигнал", указывающий на низкое энергопотребление. Предупреждение при напряжении батареи менее 12,8 V; Состояние защиты включается при напряжении батареи менее 11,8 V; Восстановите нормальную работу, когда напряжение батареи превысит 13,8 V;
- **Изменение направления:** подходит для различных способов установки.
- **Остановка при помехе:** двигатель остановится автоматически при возникновении препятствия
- **Ручное управление:** штору можно открыть или закрыть при отключенном питании.
- **Функция Touch Motion** - потянув за штору примерно на 5 см, она продолжит свое движение.
- **Гибкая, бесшумная конструкция:** плавный запуск и остановка.
- **Мотор помнит конечные положения, даже при отключении питания.**
- **Коррекция отскока ткани и перемещения:** когда ткань отскакивает из-за препятствия, двигатель запоминает это как новое предельное положение, что помогает защитить ткань занавеса.

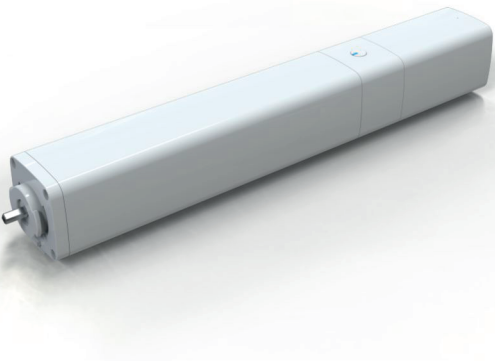


Параметры

Модель	Крутящий момент	Скорость	Диаметр двигателя	Напряжение	Мощность	Класс защищенности
Привод AM50-1.2/80-ES	1.2N·m	12 см/мин	360x50x50мм	DC 5V	40W	IP20


Схемы


Длина карниза	Вид карниза и количество кареток		Вес ткани		Две каретки		Одна каретка	
4m	75kg		60kg		55kg		48kg	
8m	65kg		55kg		50kg		42kg	
12m	60kg		50kg		42kg		35kg	

Конструкция и аксессуары

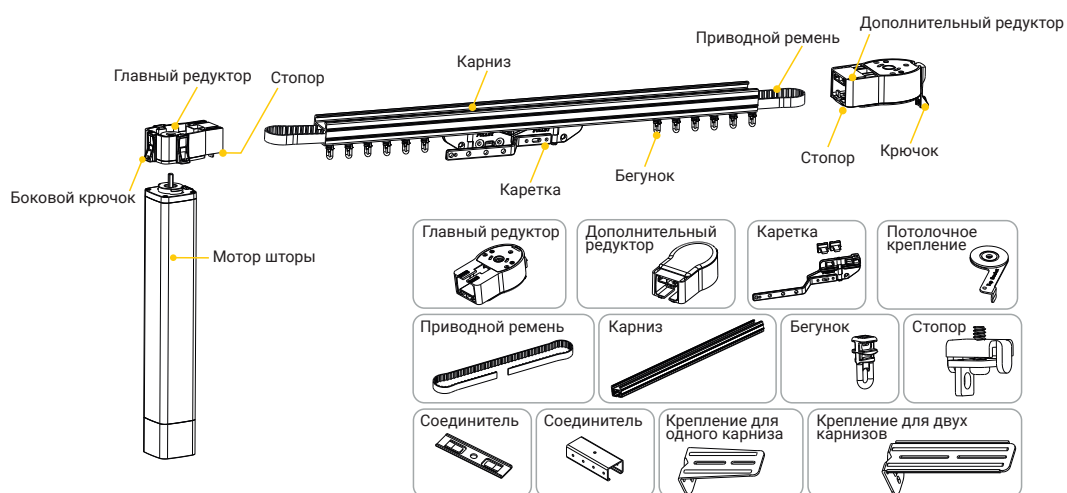

Решения

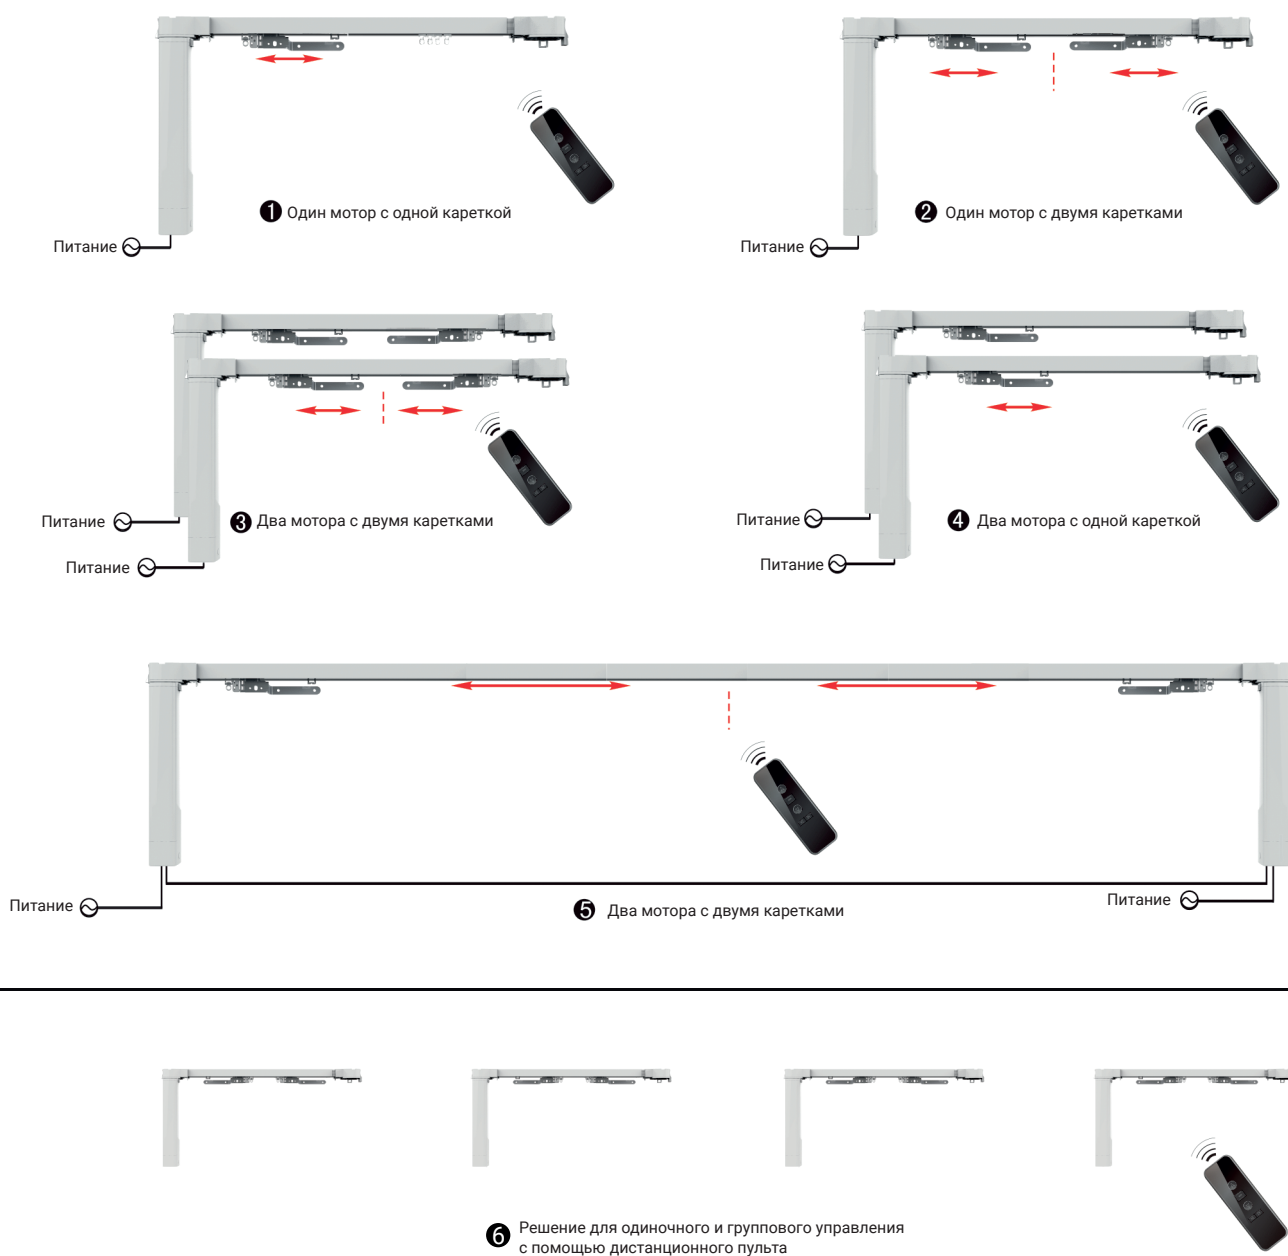


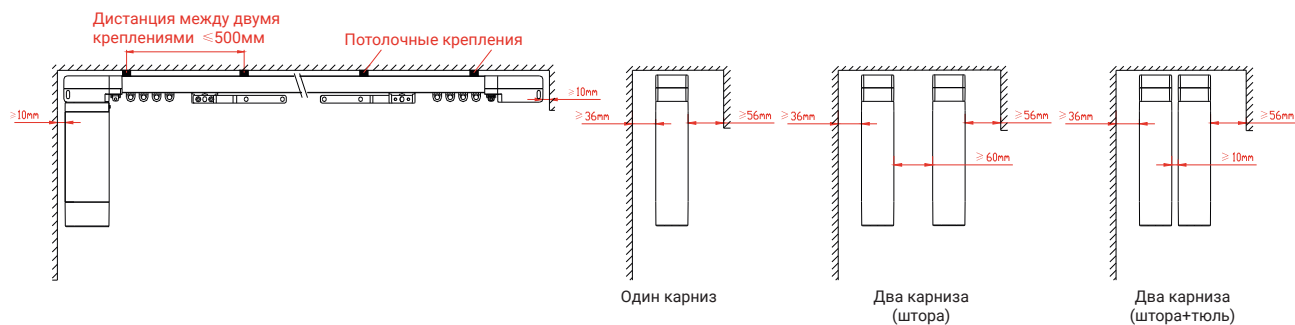

Установка мотора



Извлечение мотора

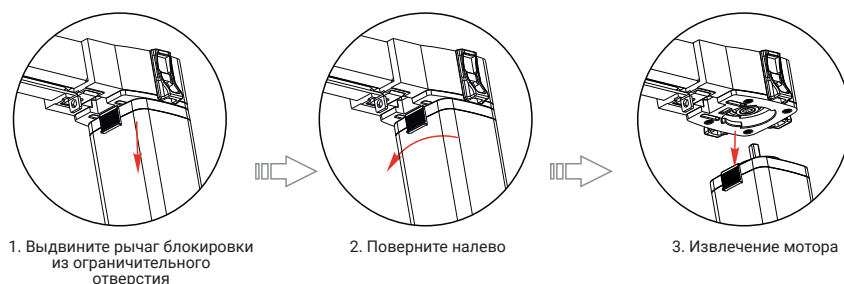

⚠ Внимание

1. Следуйте приведенной выше схемой для установки
2. Убедитесь, что рычаг блокировки находится в положение как на рисунке
3. Убедитесь, что потолок достаточно прочный, чтобы выдержать вес карниза, привода и шторы

Инструкции по эксплуатации

Примечание:

- 1> Для программирования мотора выберите нужный канал (для многоканальных пультов)
- 2> Время непрерывной работы должно составлять менее 5 минут.

Программирование

*Индикатор медленно мигает красным, указывая на успешный переход в состояние программирования. Режим программирования будет отключено, если в течение 10 секунд не будет действий.

1 Привязка пульта



2 Изменение направления

В случае, если привод идет в неверном направлении



3 Добавление нового пульта



4 Удаление одного канала




5 Удаление всех настроек

Сброс двигателя к заводским настройкам


Метод 1



Метод 2

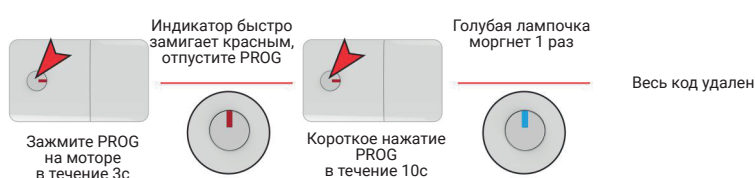


6 Включение/выключение мотора

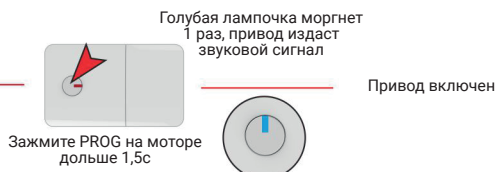


7 Вкл/выкл. функции легкого касания

*Примечание: Функция легкого касания - если сдвинуть штору на 5 см, то штора откроется или закроется автоматически.

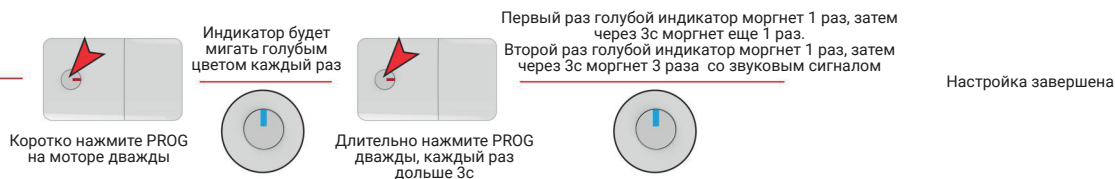

8 Регулировка конечных положений

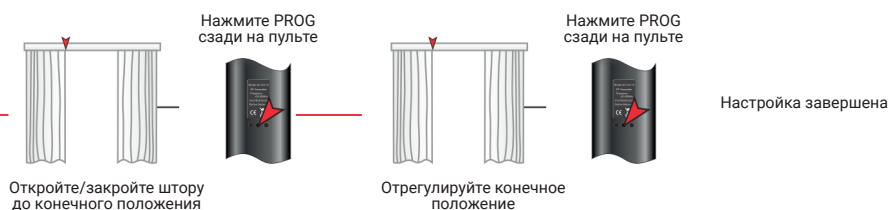

Устранение неполадок

Проблема	Анализ	Решение
Питание включено, но привод не реагирует	Проверьте правильно ли подключен привод	Следуйте схеме подключения, чтобы исправить ошибку
Привод работает, но штора не двигается	Проверьте установку карниза	Проверьте и отрегулируйте зубчатое колесо и ремень.
Привод работает автоматически	Привод подключен к другому пульту	Удалите все пульты дистанционного управления, повторите программирование.
Не удается сдвинуть штору вручную	1. Внезапное отключение питания при работающем приводе 2. Неправильно потянули штору, в результате чего каретка застряла.	1. Отодвиньте занавески назад, затем снова задержите их. 2. Отведите руку назад на 10 см